TOSHIBA

自動点検システム対応

保管用

東芝誘導灯(避難口・通路兼用)(電池内蔵)取扱説明書

C級 (10形)

:FBK-10509-PS17(片面灯)、FBK-10510-PS17(両面灯)

対象器具

B級・BL形 (20B形): FBK-20511-PS17 (片面灯)、FBK-20512-PS17 (両面灯)

B級·BH形 (20A形): FBK-42511-PS17 (片面灯)、FBK-42512-PS17 (両面灯)

適合ランプ

東芝冷陰極蛍光ランプ

C級:CF135T4ENL

B級:CF210T4ENL

このたびは東芝誘導灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

自動点検・リモコン点検として使用になる際は自動点検制御装置(FHDM-1101)・誘導灯点検用リモコン(FRC-143T)の取扱説明書をご参照ください。

お客様へ


●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

●一般の方の工事は法で禁じられております。


工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■各部のなまえ

■器具の回路図

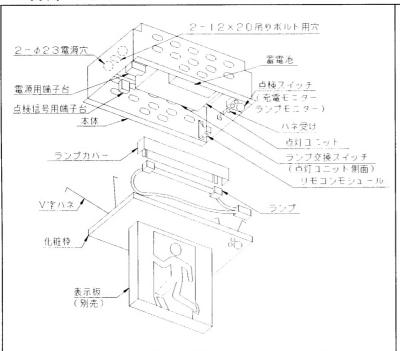

この取扱説明書は同種類の誘導灯と共通になっておりますので お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

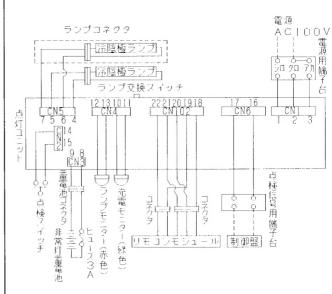

二 内は、FBK-10510-PS、FBK-20512-PS FBK-42512-PS

東芝誘導灯点検カード

設置 年 月 日 設置場所

点検箇所(チェック) 点検年月日 点检者 外観 切替 性能 切替 性能 外観 切替 性能 外観 切替 性能 外観 切替 性能 外観 切替 性能

点検年月	日	点検箇	听(チュ	こック)	点検者
		外観	切替	性能	
		外観	切替	性能	
		外観	切替	性能	
		外観	切替	性能	
		外観	切替	性能	
		外観	切替	性能	
		外観	切替	性能	
		外観	切替	性能	
		外観	切替	性能	
		外観	切替	性能	

点検責任者

●保守と点検方法

- 1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。
- 2. 充電モニターが点灯しているかどうか確認してください。
- 3. 充電モニターが消灯しているときは、蓄電池は充電されていません。 不点の原因を確認のうえ処理してください。
- 4. 非常点灯の性能をチェックするときは連続 24 時間以上通電し、十分 充電したのち、平常電源をしゃ断して非常点灯に切り替えてくださ い。20 分経過後、非常点灯しているかどうか再び確認してください。
- 5. 充電モニターが点灯していないときおよび非常点灯が 20 分持続しないときは、確認のうえ、適切な処理をしてください。
- 6. ランプモニターが点滅するとランプのお取り替え時期です。
- 7. ランプモニターが点灯するとランプコネクタのはずれ、破損などの 異常状態です。
- 8. ランプ交換後、電源を通電し、必ずランプ交換スイッチを押してランプモニターが消灯するのを確認してください。
- (注)ランプ交換スイッチは2秒以上押してください。
- (注)ランプ交換時以外には、ランプ交換スイッチを押さないでください。 ・モニターランプの表示内容については「モニターランプ表示内容」を 参照してください。

切り取って必ず保存してください



■器具の取付方法

- 1 < FBK-10509 (10510) PS17の場合>
 - ①天井に埋込穴をあける前に、天井の厚さを確認してください。 取付可能な天井厚さは9mm~25mmです。薄い天井、傾斜天井、壁面 には取り付けないでください。器具落下の原因となります。
 - ②断熱材・防音材を使用して施工する場合は(図1)のように施工してく ださい。指定寸法以外で使用しますと火災の原因となります。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法


③天井に指定の寸法で埋込穴をあけてください。(図2)



- ④電源線のストリップは、(図3)のようにストリップしてください。
- ⑤点検信号線はシールド線 CPEV-S を使用してください。点検信号線の ストリップは、(図4)のようにストリップしてください。
- ⑥器具内に電源線・アース線・点検信号線を引き込み、点検スイッチ側 を手前にして、器具を埋込穴に押し込み、取付金具で固定してください。 (図5)

不備がありますと器具落下の原因となります。

- 注)取付金具で固定後、天井と器具との間に隙間が発生する場合があり ますが、施工上問題ありません。
- <FBK-20511 (20512) -PS17, FBK-42511 (42512) -PS17の場合>
- ①この器具は吊りボルト専用器具ですので、あらかじめ吊りボルト・ ナットを用意してください。
- ②断熱材·防音材を使用して施工する場合は「FBK-10509 (10510) -P\$17 の場合の手順②」で施工してください。
- ③天井に指定の寸法で埋込穴をあけてください。(図2)
- ④吊りボルトを指定の寸法で取り付けてください。(図6)
- 注)吊りボルトの器具内寸法(B寸法)は35mmを超えないようにしてく ださい。

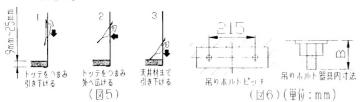

- ④電源線のストリップは、(図3)のようにストリップしてください。
- ⑤点検信号線はシールド線 CPEV-S を使用してください。点検信号線の ストリップは、(図4)のようにストリップしてください。
- ⑥器具内に電源線・アース線・点検信号線を引き込み、点検スイッチ側 を手前にして吊りボルトと本体の吊りボルト用穴の位置を合わせ、器 具を埋込穴に押し込み、ナットで固定してください。 不備がありますと器具落下の原因となります。
- 2 ①電源線・アース線を電源用端子台に接続してください。
 - 注) 器具の容量は20Aです。容量を越えると発熱、火災の原因となります。 C級の場合は、電源用端子台に電源線を接続後、アース線を点灯ユニットの取付部に接続してください。
 - ②アース線は、D種 (第三種)接地工事を施してください。
 - 注)取り付けに不備がありますと感電、火災および器具が正常に動作し ない原因となりますので接地工事は必ず行ってください。
 - ③信号装置からの点検信号線を点検信号用端子台に接続してください。
 - 注)シールドアースは自動点検装置のアース端子に接続し、器具には接 触させないように絶縁処理してください。点検信号線を送り配線す る場合はシールドアースを接続してください。(図7)
 - 注) 電源線・アース線・点検信号線を接続後、余分な電線は電源穴から 押し戻してください。
 - ④付属のランプカバーを表示板(別売)に取り付けてください。(図8)
 - ⑤表示板の表示面が化粧枠の点検スイッチ用穴側になるように化粧枠



- ⑥化粧枠の点検スイッチ用穴を本体の点検スイッチに合わせ、表示板 の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取付部に引っかけてください。 (図10)
- 注)表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因と なります。

⑦V字バネを本体のバネ受けに引っかけてください。(図11) 不備がありますと器具落下の原因となります。




⑧ランプのコネクタを確実に接続してください。(図12) ⑨電源通電後、蓄電池のコネクタを確実に接続してください。(図13)



⑩化粧枠をコネクタおよびリード線をはさまないように押し上げてく ださい。(図14)

①付属の設置年マークを認定証票付近に貼ってください。

⑩取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方法をご参照のうえ、充電モニターの点灯確認と点検スイッチを押し て非常点灯の確認をしてください。(図15)

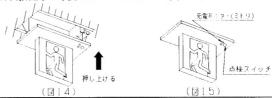

■ランプの取りはずし方法

①化粧枠を表示板の部分を持って引きおろしてください。(図16)




- (図16) ②蓄電池のコネクタをはずし、電源を切ってください。
- ③ランプコネクタの引っかかり部分を押しながらはずしてください。
- ④V字バネを本体のバネ受けからはずしてください。
- ⑤表示板の落下防止ひもを本体からはずしてください。
- ⑥表示板を化粧枠からはずしてください。
- ⑦ランプカバーを表示板からはずしてください。
- ⑧ランプのリード線をランプカバーの溝部からはずしてください。(図17)
- **⑨ランプの端のリード線を持って、ランプをランプカバーからはずし** てください。(図18)



■ランプの取付方法


①ランプをランプカバーに(図19)のように取り付けてください。 ②ランプのリード線をランプカバーの溝部に取り付けてください。(図20)

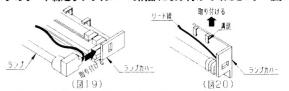

- ③ランプカバーを表示板に取り付けてください。(図8)
- ④表示板の表示面が化粧枠の点検スイッチ用穴側になるように化粧枠 の角穴に入れてください。(図9)
- ⑤化粧枠の点検スイッチ用穴を本体の点検スイッチに合わせ、表示板 の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取付部に引っかけてください。 (図10)
- 注)表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因 となります。
- ⑥ V 字バネを本体のバネ受けに引っかけてください。(図11) 不備がありますと器具落下の原因となります。
- ⑦ランプのコネクタを確実に接続してください。(図12) ⑧電源通電後、蓄電池のコネクタを確実に接続してください。(図13) ⑨点灯ユニットに付いているランプ交換スイッチを必ず2秒以上押し
- てください。
- (赤色のランプモニターが消灯しているか確認してください。) ⑩化粧枠をコネクタおよびリード線をはさまないように押し上げてく ださい。(図14)
- ⑪取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方法をご参照のうえ、充電モニターの点灯確認と点検スイッチを押し て非常点灯の確認をしてください。(図15)

■配線方法

- ①器具の配線は図のように結線してください。電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。
- ②配線方法は原則として2線引配線です。3線引配線を行う場合には、所轄の消防局(庁)の了解を得てください。
- ③3線引配線を行う場合には、電源用端子台に接続してある短絡線をあらかじめ取りはずして結線してください。
- ④電源線・アース線を電源用端子台に、点検信号線を点検信号用端子台に接続してください。
- % FBK-10509 (10510) PS17の場合は電源線・点検信号線を接続後、アース線を点灯ユニットの取付部に接続してください。
- ⑤蓄電池の放電を防ぐためにコネクタをはずしてありますので、ご使用の際には電源通電後、コネクタを差し込んでください。

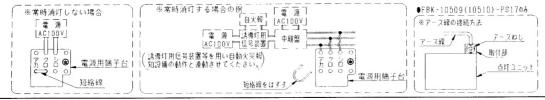

■モニターランプ表示内容

[正常状態]		[異常状態]			
ランプモニター (アカ)	消灯		モニターランプ 点灯状態	考えられる原因	対処方法
充電モニター (ミドリ)	点灯			ランプが破損している	ランプを交換してランプ交換スイッチを2秒以上押してください。
[アドレス未設定	₹]	ランプ モニター	点灯	ランプコネクタがはずれている	コネクタを接続して点検スイッチを押してください。
(制御装置接続時		(アカ)		蓄電池の充電不足	AC100Vを通電してください。ランプモニターが消灯すればランプは正常です。
ランプモニター 同期 充電モニター 点滅			点滅	ランプ寿命	ランプを交換してランプ交換スイッチを2秒以上押してください。
[自動点検中]		充電	消灯	蓄電池コネクタがはずれている	コネクタを接続してください。
ランプモニター	交互	モニター	,Hv1	電源線が接続されていない	電源線を正しく接続してください。
充電モニター	点滅	(ミドリ)	点滅	蓄電池の寿命	新しい蓄電池と交換してください。
シナ 1 \ ニンノププマント	8/4 = ·	プラント カフィル	エたっかいし畑	さたいと正常比能に復帰しません	

- 注1)ランプ交換後、ランプ交換スイッチを2秒以上押さないと止常状態に復帰しません。
- 注2) 点検の際には連続24時間以上充電した後、自動点検機能により点検を行うか20分以上電源を遮断してください。点検の結果、充電モニターが 点滅した場合は必ず蓄電池を交換してください。また、蓄電池をはずした場合には点滅動作がリセットされますのでご注意ください。
- 注3) 蓄電池交換の際は、通電状態で交換してください。電源遮断状態で交換すると、モニターの点滅が停止しない場合があります。

■仕様

形	名	FBK-10509-PS17	FBK-10510-PS17	FBK-20511-PS1	FBK-20512-PS17	FBK-42511-PS17	FBK-42512-PS1				
平	電源	交流 100V 50Hz または 60Hz									
常	入力電流 0.10A 消費電力 4.8W		0.15A 7.7W	0.11A 5.3W	0.17A 9.1W	0.12A 6.1W	0.19A 10.4W				
~ 4	光 源	CF135T4ENL×1	CF135T4ENL×2	CF210T4ENL×1	CF210T4ENL×2	CF210T4ENL×1	CF210T4ENL×2				
	電源	密閉形 Ni-Cd 蓄電池 4NR-AC-TL 4.8V 600mAh									
常時	光 源	CF135T4ENL×1	CF135T4ENL×2	CF210T4ENL×1	CF210T4ENL×2	CF210T4ENL×1	CF210T4ENL×2				
質量(変	表示板込)	1.4kg	1.6kg	2.1kg	2.5kg	2.1kg	2.5kg				
	~	1	1		(注)点灯直後	の入力電流、消費電力	は若干高くなりま				

■安全上のご注意

具落下、火災の原因となります。

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ

施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体 表示並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従っ て行ってください。取り付けに不備がありますと器

取り付け 重量

器具を改造したり、部品の追加、ランプおよび蓄 電池以外の部品の交換は絶対におやめください。器 具落下、感電、火災の原因となります。

電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方 法」に従って行ってください。接続が不完全な場合 は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

雷源線 接続

改造

る場合、取扱説明書に従った特別な施工が必要で す。そのまま施工されますと火災の原因となりま す。

この器具は、断熱施工不可です。断熱施工され

断埶施工

この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、 湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入 による絶縁不良、感電の原因となります。

混度

アース工事は、電気設備の技術基準に従い確実 に行ってください。アースが不完全な場合は、感 雷の原因となります。

(D種(第三種)接地工事)

アース工事

この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使 用できません。そのまま使用しますと、変質、 変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。

> 腐食性 ガス

この器具は、振動の激しい場所には使用で きません。そのまま使用しますと、器具落下 の原因となります。

> 振動の激 しい場所

> > 風

この器具は、屋内専用ですので、風が吹く 場所には使用できません。そのまま使用しま すと器具落下の原因となります。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具は、周囲温度 5℃~ 35℃以外では使用しないでくだ さい。高温で使用しますと火災 の原因となります。

表示された電源電圧(AC100V±6%) 以外で使用しないでください。間違 えて使用しますとランプ、点灯装置 の短寿命、火災の原因となります。

この器具は、屋内専用です。屋外 で間違えて使用しますと、湿気、水 気の浸入により、絶縁不良、感電の 原因となります。

点灯ユニットから出ているランプ 用リード線を引っ張らないでくださ い。ランプ不点の原因となります。

温度

電源電圧

Ø

屋外

ランプ 施工

お願い

電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤 と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。 この器具は蓄電池を内蔵しています。電源を通電し ないまま、蓄電池のコネクタをつないで放置すると過 放電状態になりますので、おやめください。

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時 間以上充電してからお使いください。電 池は設置後通電し、充電しないと非常点 灯しません。

工事完了から、使用開始まで時間がある場合は、消灯す るまで器具を放置し、その後、蓄電池のコネクタをはずし、 保存してください。

点検信号線のシールドアースは送り配線とし、器具と接 触させないよう絶縁処理をしてください。シールドアース を器具に接触させるとシステム誤動作の原因となります。

お客様へ

使用上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ランプ交換やお手入れの際は、必ず蓄電池のコネク 夕をはずし、電源を切ってからお取り替えください。 感電の原因となります。

ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説 明書とおりの種類、ワット(W)数の適合ランプを ご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合 には、過熱により器具が変形、変色したり火災の 原因となります。

この器具に内蔵されている蓄電池を交換する際 は、指定のものをご使用ください。蓄電池の分解お よびリード線の切断は短絡、感電の原因となりま す。交換した蓄電池は捨てずに、リサイクルにご協 力ください。

電源を 切って

ランプ 交換

適合電池

Æ

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用 環境によって異なりますが、約10年です。内蔵の部品 によっては、器具寿命の前に交換するか定期的に交換 してください。

点灯中および消灯直後はランプや器具が高温 となっていますので、手を触れないでください。 やけどの原因となります。

点灯ユニットから出ているランプ用リード線を 引っ張らないでください。ランプ不点の原因となり ます。

寿命

ランプ高温

ランプ 施工

お願い

ランプの端部が黒ずんだり、暗くなったときは、ラ ンプを早めに交換してください。ランプ交換の際は、 必ず蓄電池のコネクタをはずし、電源を切ってからお 取り替えください。ランプ交換後、電源を通電し、必 ずランプ交換スイッチを押してランプモニターが消灯 するのを確認してください。

3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行 ってください。

6ヶ月に1回はランプの明るさ、非常点灯持続 時間、切替動作などの機能点検を行ってくださ

非常点灯持続時間(連続24時間以上充電後、非常 点灯 20 分以上)が 20 分以下の場合は、内蔵の蓄電 池を交換してください。

点検終了後、点検結果を付属の点検カードに記入 してください。

お手入れのしかた

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。 注意

器具のお手入れは、必ず蓄電池のコネクタをはず し、電源を切ってから行ってください。

器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸 し、よくしぼってからふきとってください。

ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふ いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変 色の原因となります。

金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないで ください。傷つけたり、腐食の原因となります。

注意

禁止

禁止

- ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
- 1 年に 1 回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- ●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

Ø

この製品には、二カド蓄電池を使用しております。二カド蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換および Ni-Cd ご使用済み製品の廃棄に際しては、二カド蓄電池のリサイクルにご協力ください。

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID 器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外 です。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの 販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店(工事店)にご相談く ださい。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買 い上げの販売店(工事店)または東芝家電修理ご相談センターにお問い 合わせください。その際は、器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなく お知らせください。

部品について

を申し受けます。

保証の免責事項

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取ら せていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源

(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費

(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷

(雷圧、周波数) などによる故障及び損傷

(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合

(7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷

補條用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修 用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(セード・グローブなどは含まれません。)

・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネット ワーク株式会社が運営しております。

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送 などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲以内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客
- 様の個人情報を提供する場合があります。

・ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合 『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41

・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談 『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86 携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 (有料)



※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社電材事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13(南品川 JN ビル) TEL(03)5463-8768 FAX(03)5463-8824